


Fjernbetjening Poly Studio USB

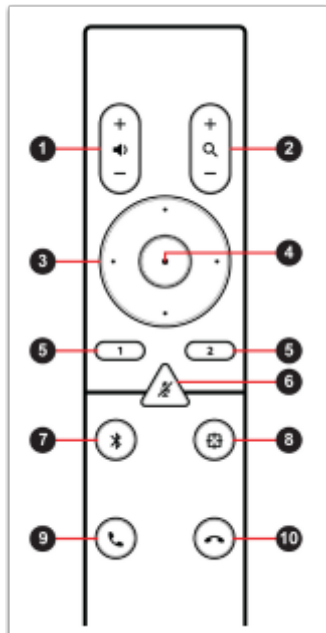

Knap nummer	Knap	Beskrivelse
1	Lyd Op/Ned	Lydstyrke
2	Zoom Ind/Ud	Juster kamera zoom. Juster kameraets zoom ind / ud, når groupframing (og højttalersporing er slået fra.
3	Kamera retning	Juster retningen på kameraet, når groupframing og højttalersporing er slået fra.
4	Hjem	Nulstiller kameraet til dets oprindelige status, når group framing og højttalersporing er slået fra.
5	Forudindstilling 1/2	• Langt tryk for at gemme en kameraindstilling. • Kort tryk for at indlæse en kameraindstilling. De forudindstillede knapper fungerer kun, når groupframing og højttalersporing er slået fra.
6	Slå lyden fra / fra	Slår mikrofonen til eller fra. Langt tryk på knappen for at indstille fjernbetjeningen klar til parring. (Bruger vi ikke)
7	Bluetooth	Langt tryk for at aktivere andre Bluetooth-enheder så de kan finde enheden. (Bruger vi ikke)
8	Group Framing og højttalersporing	Aktiverer eller deaktiverer gruppeframing og højttalersporingstilstand

Knap nummer	Knap	Beskrivelse
9	Besvar	Besvarer et indgående opkald eller tilbageholder / genoptager et Microsoft Skype for Business-opkald
10	Lægger et opkald op	Lægger et opkald op.